

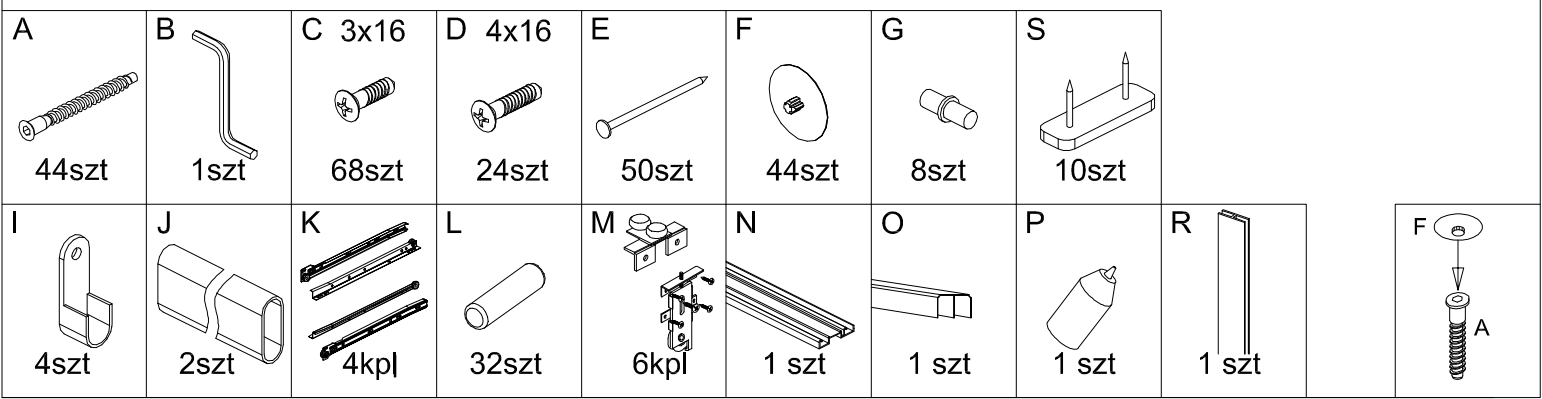
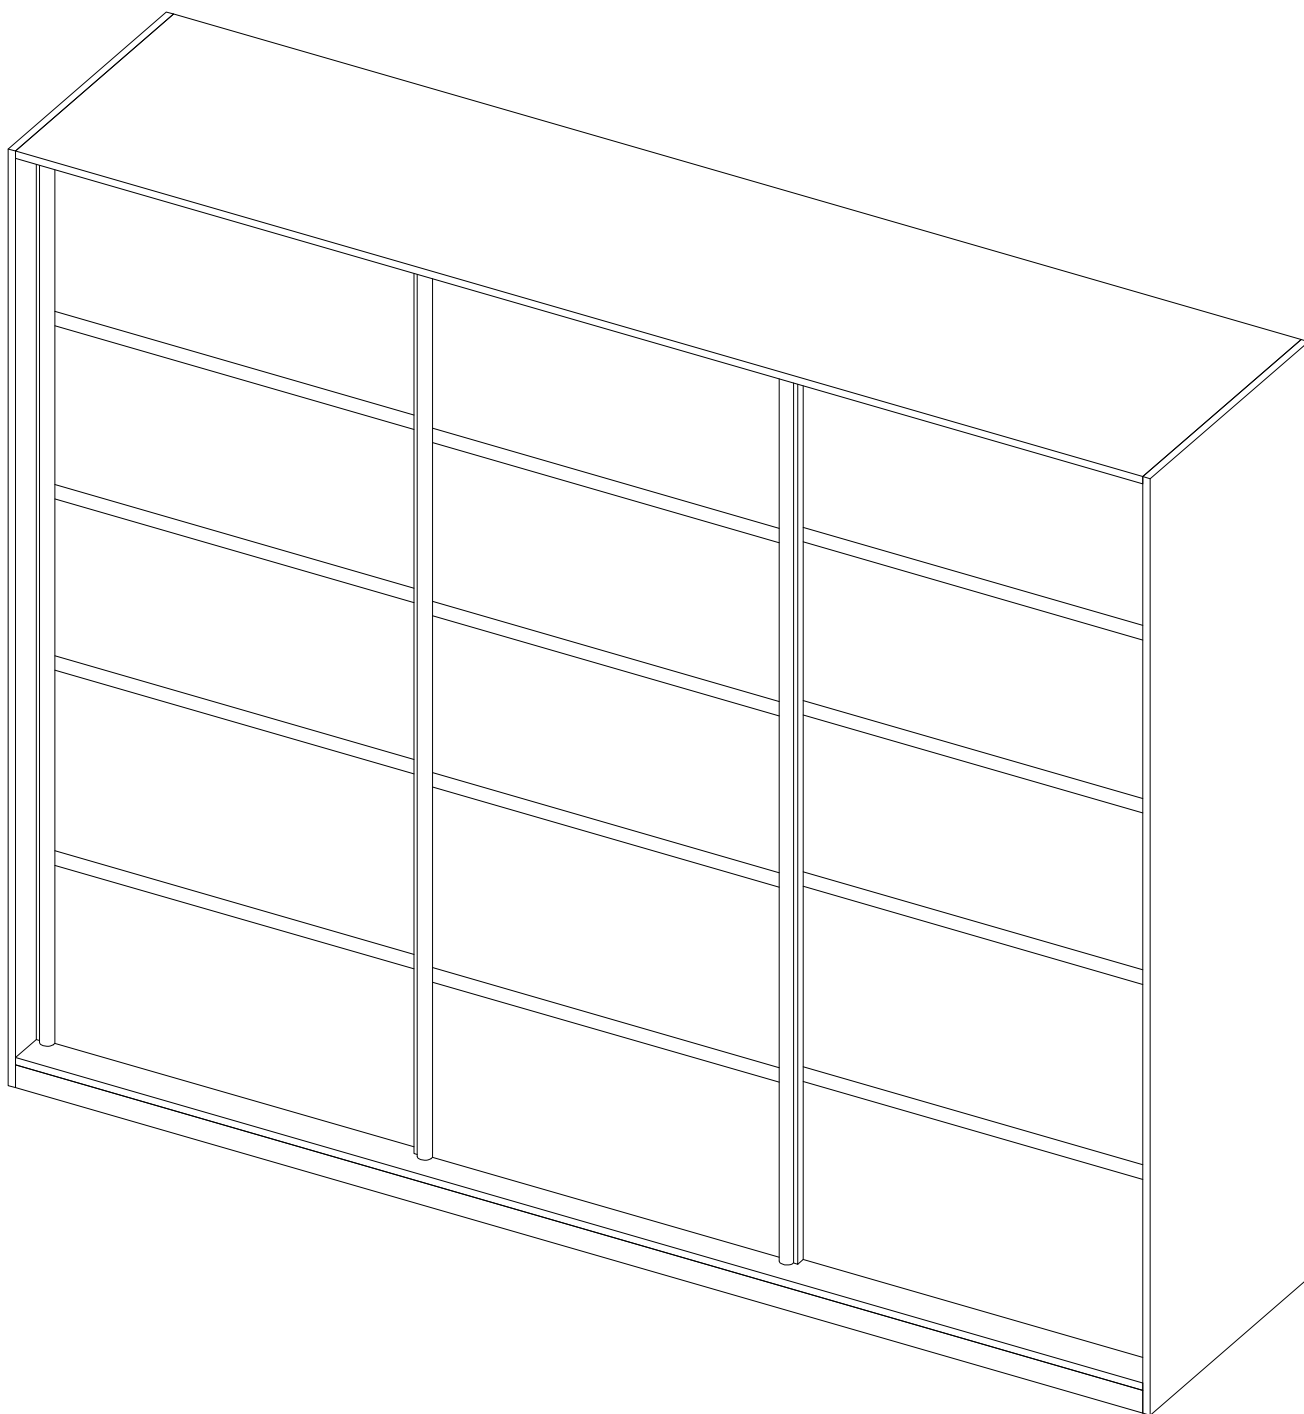
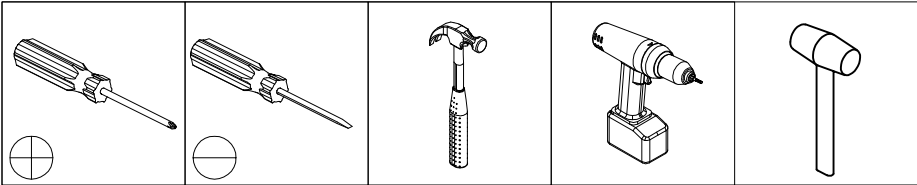








1

S  6szt	A  8szt	B 
---	---	---

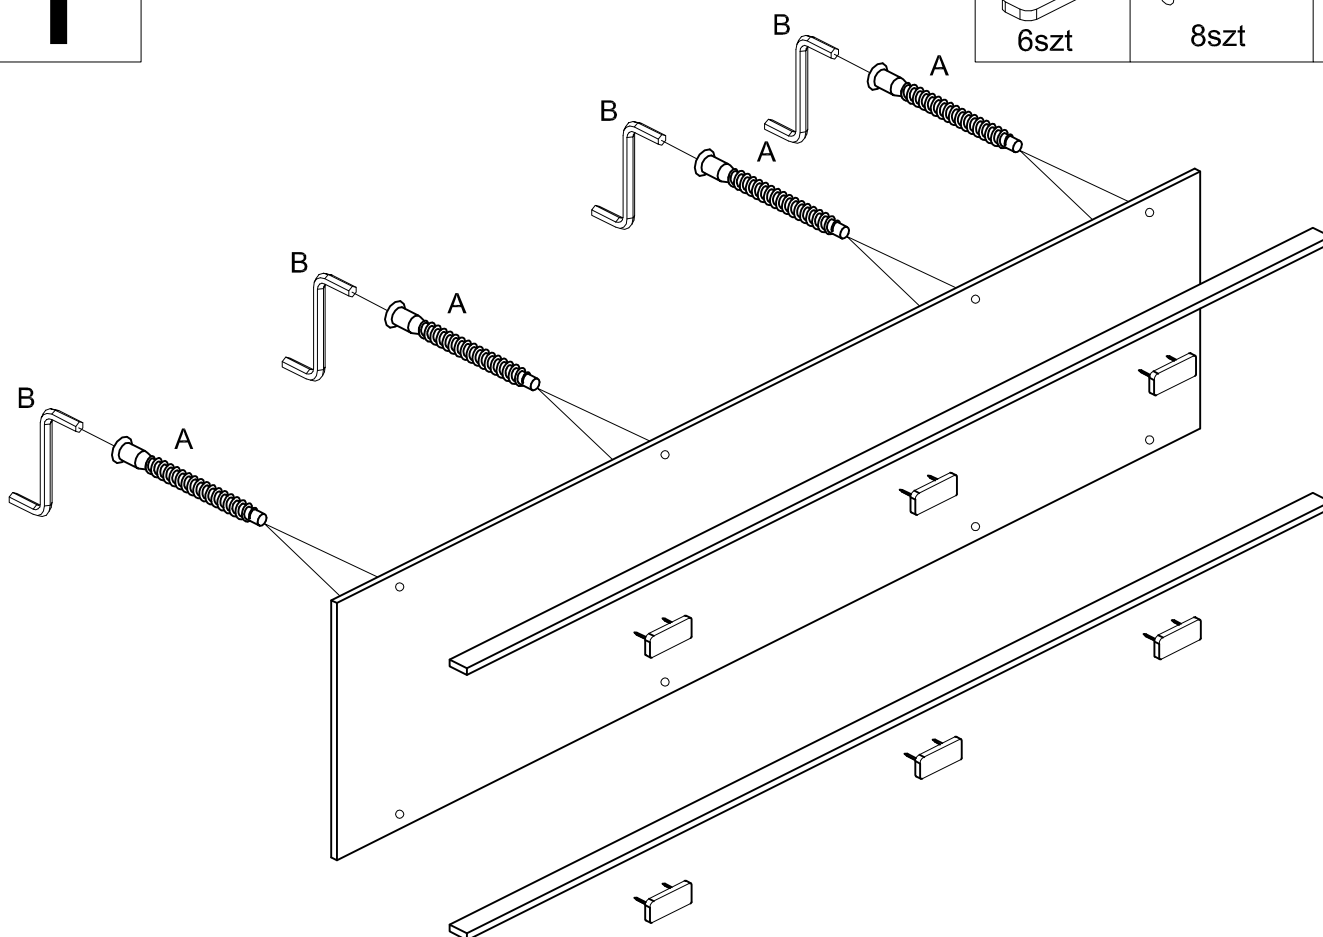


2

C  16szt	I  2szt
---	--

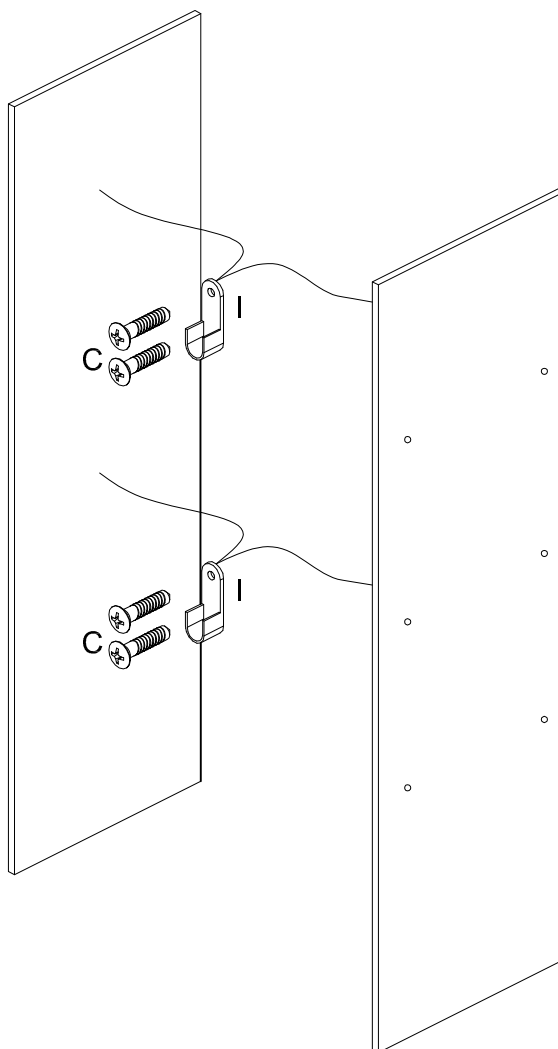



3

A




4szt

B

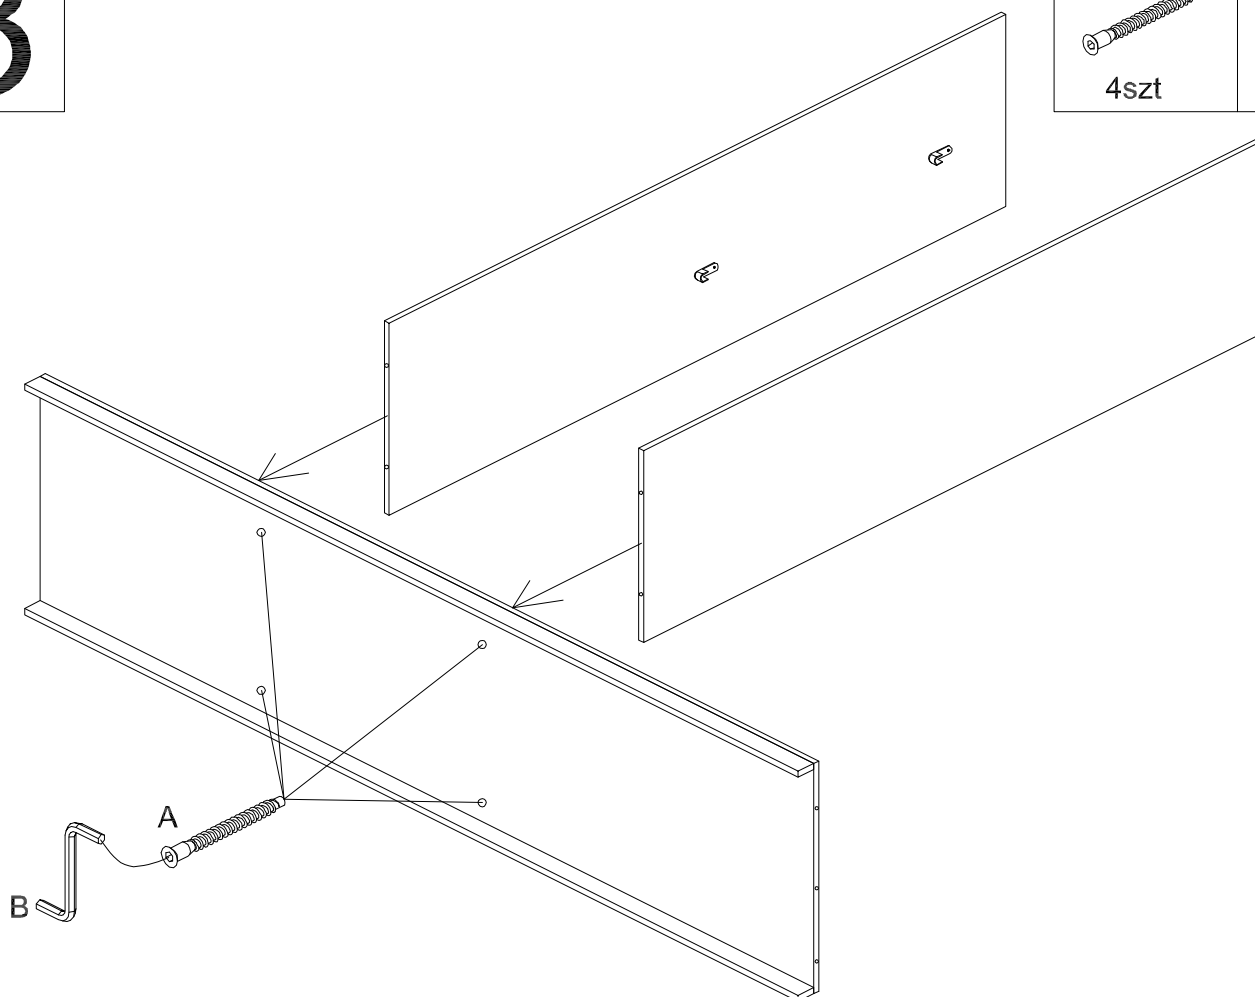


4

A



12szt


B





L




x8


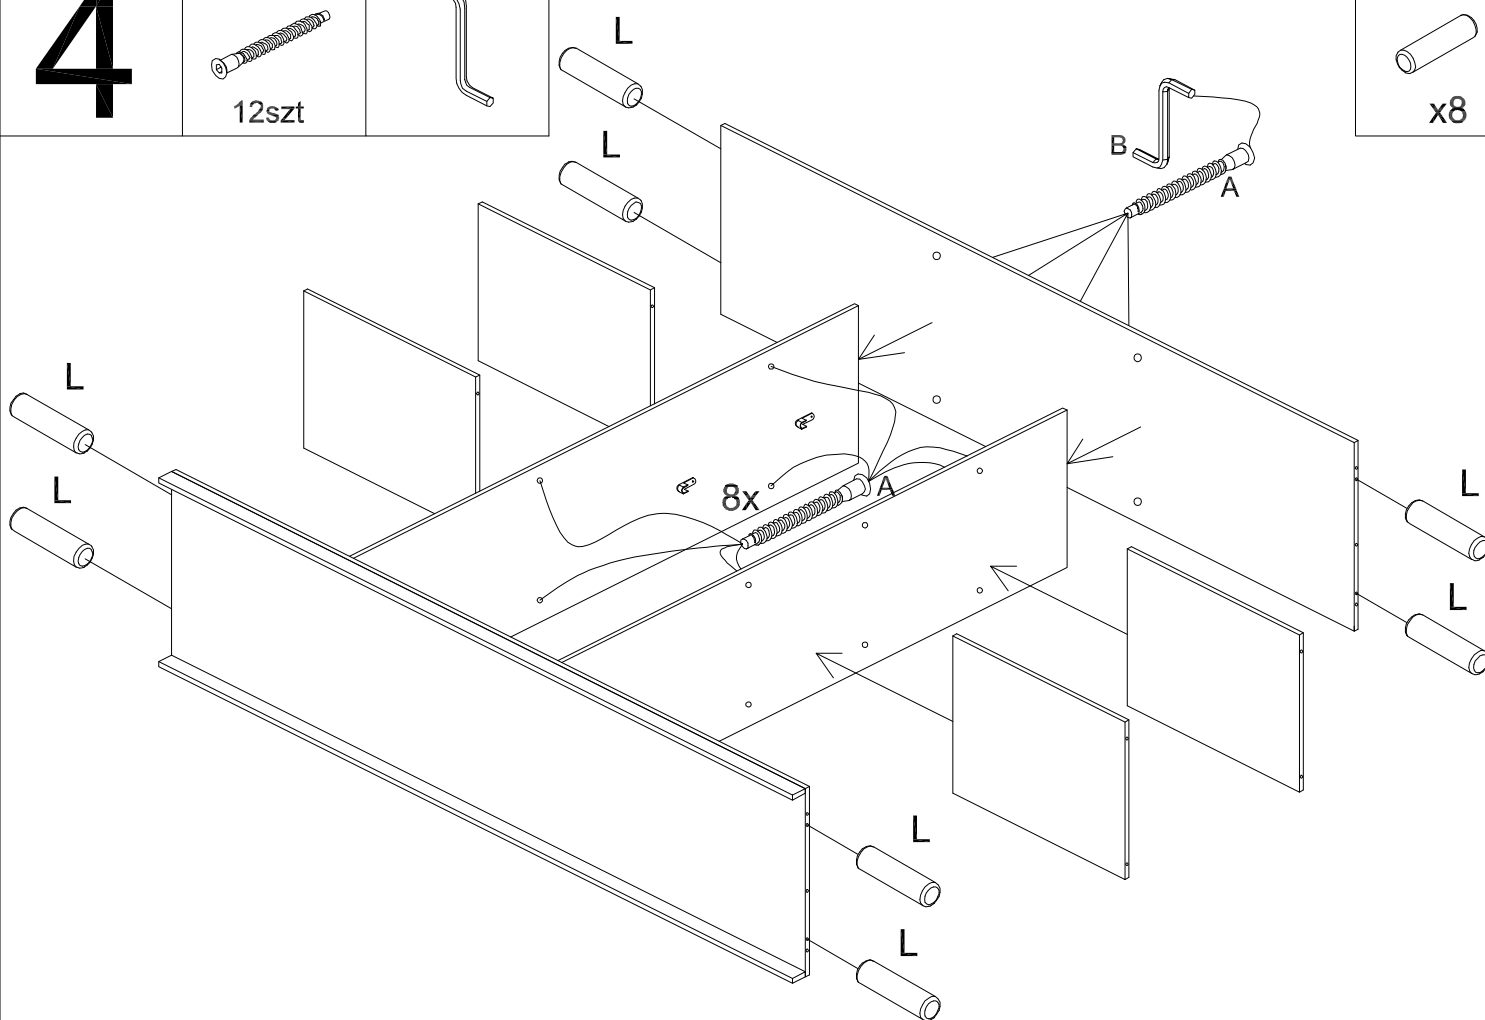


5

S	A	B
		
4szt	20szt	

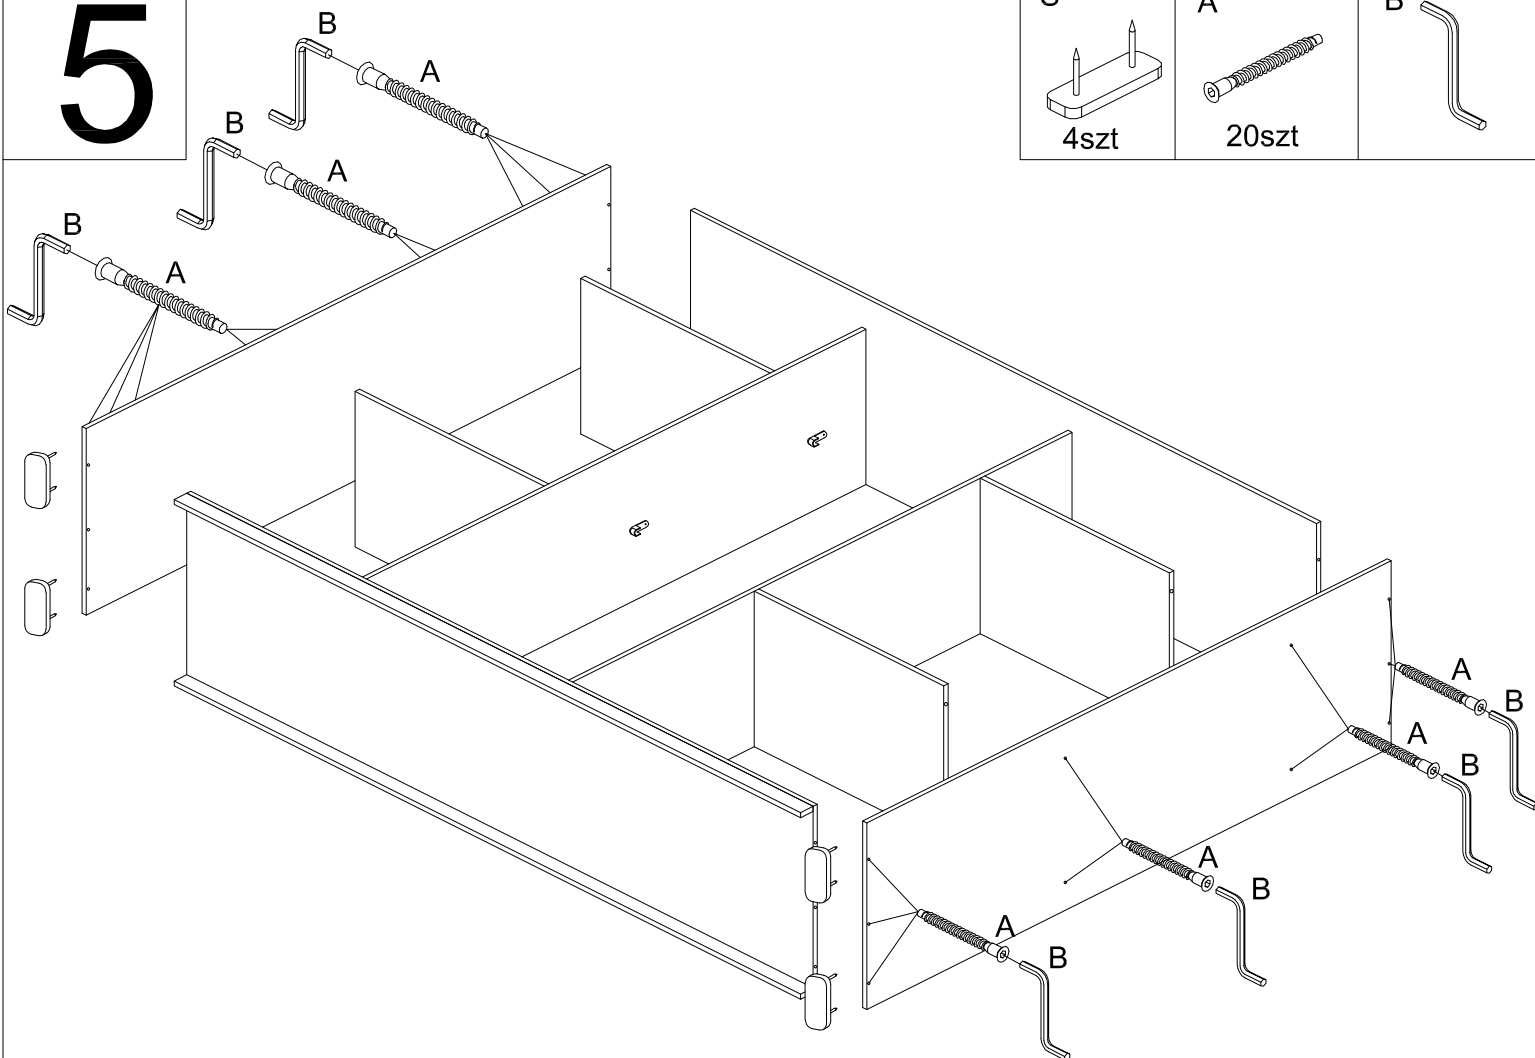


Uwaga!!! Zmierzyć przekątne A i B
 Attention!!! Measure the diagonals A and B
 Achtung!!! Messen Sie die Diagonalen A und B
 Pozor!!! Změřte úhlopříčky A a B

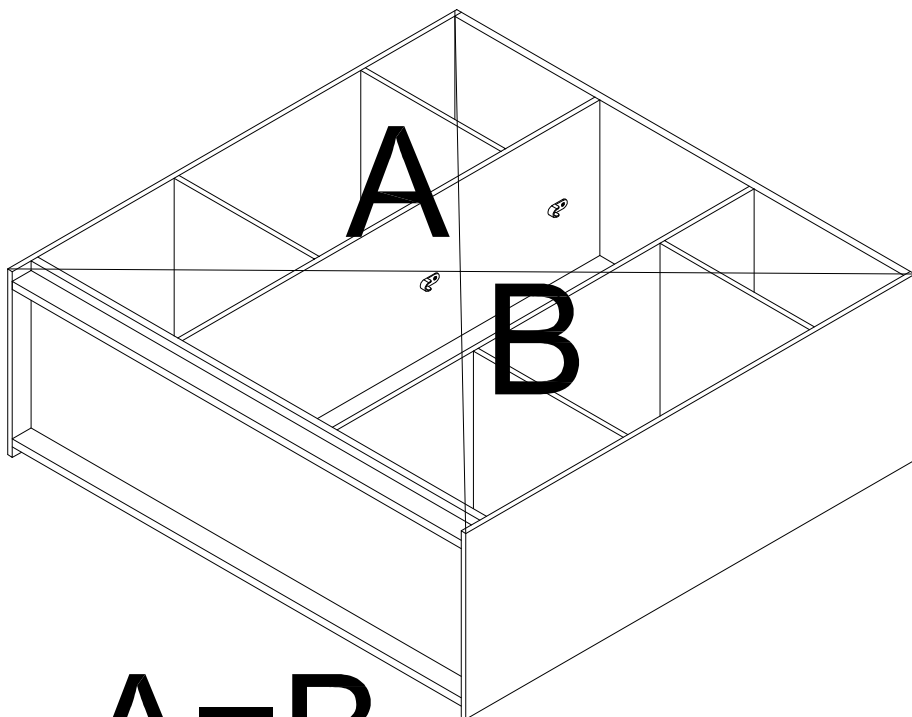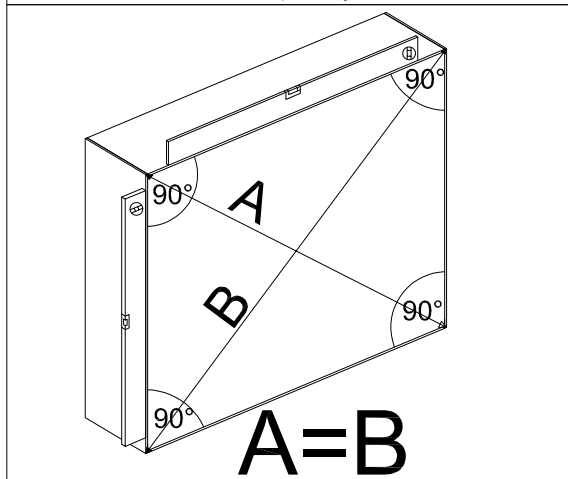

A=B



6

R




x1

E

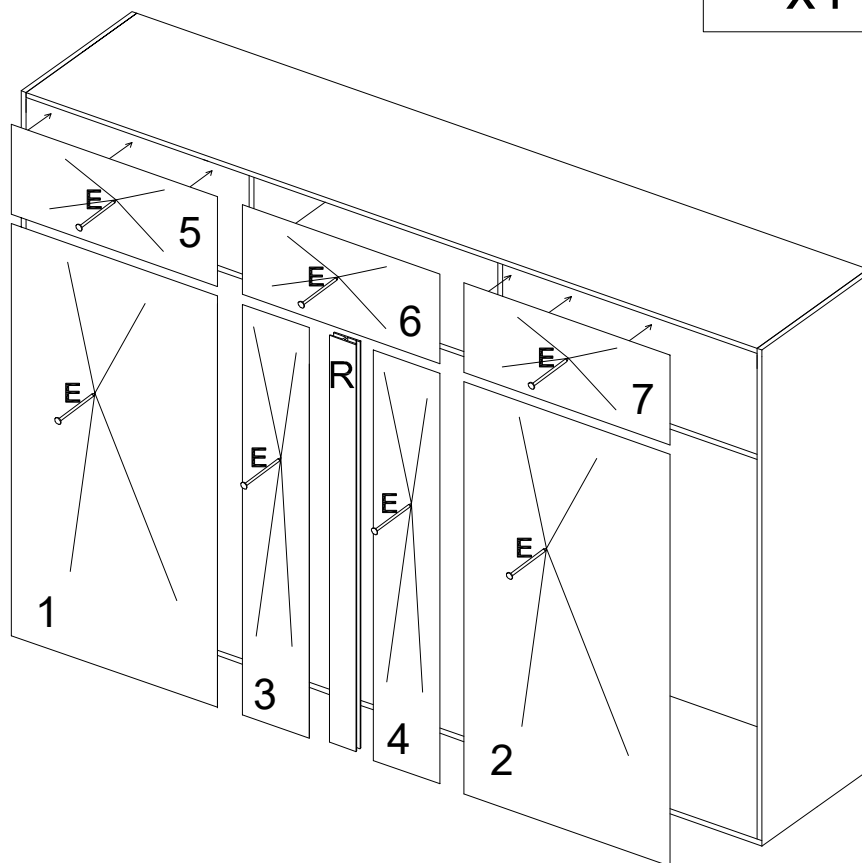


7



J

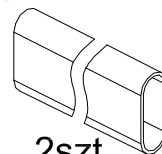






2szt

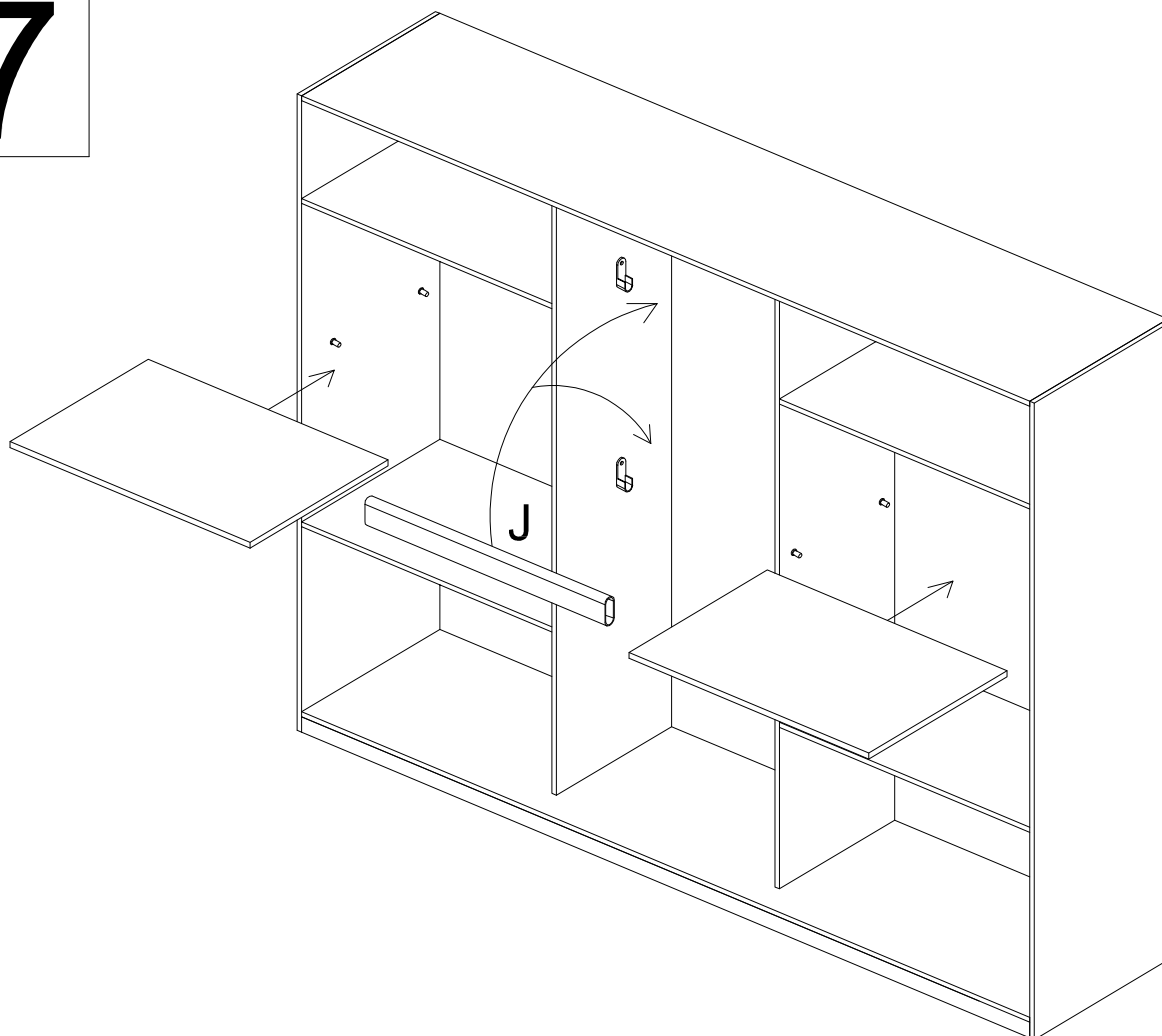

8

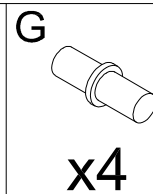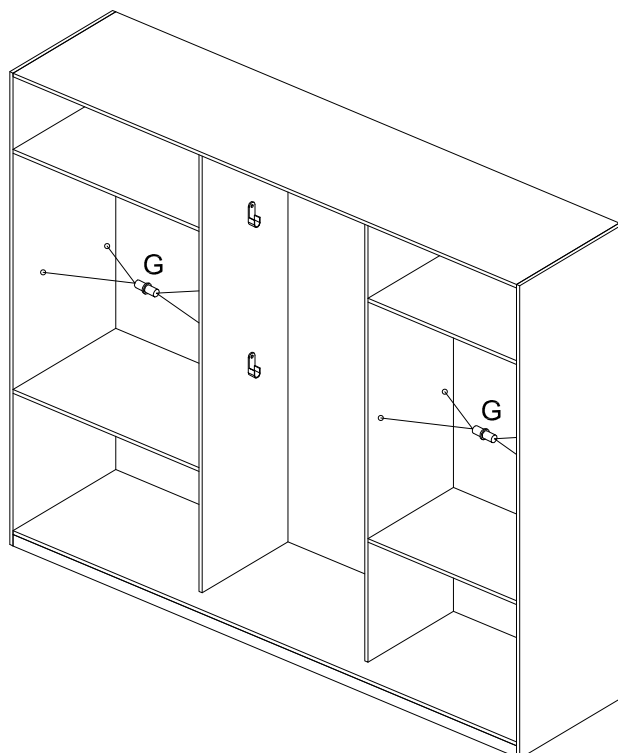

9

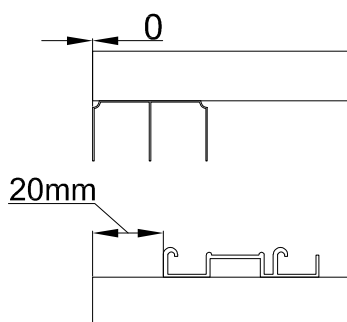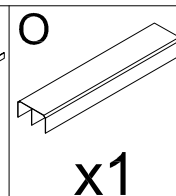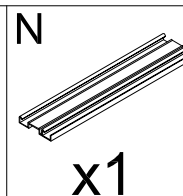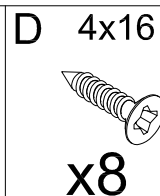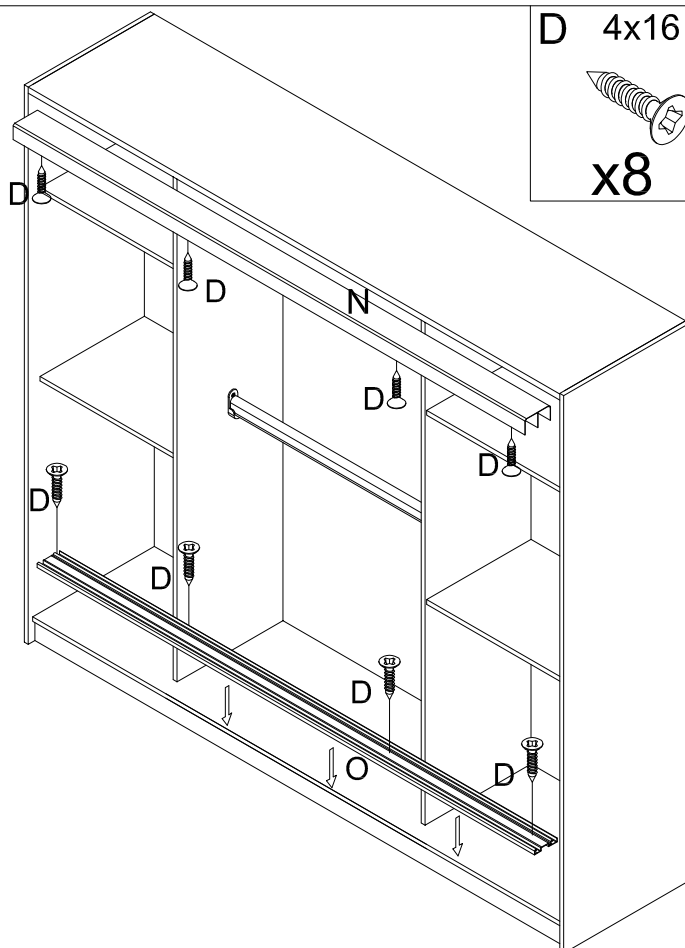


Górna prowadnica przy samej krawędzi płyty, dolna prowadnica 2cm od krawędzi płyty.

The upper guide at the very edge of the board, the lower guide 2 cm from the edge of the board.


Die obere Führung ganz am Plattenrand, die untere Führung 2 cm vom Plattenrand entfernt.

Horní vodítko na samém okraji desky, spodní vodítko 2 cm od okraje desky.

10

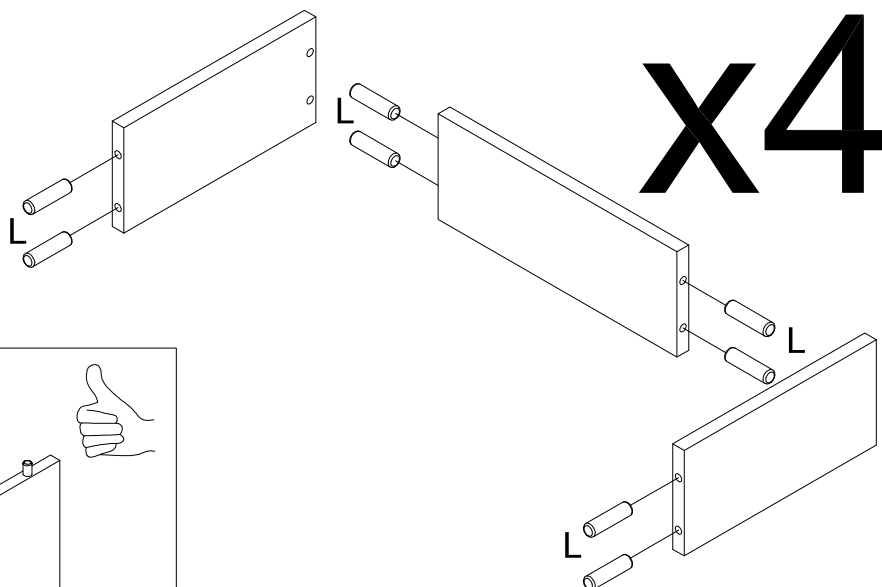


L
x32

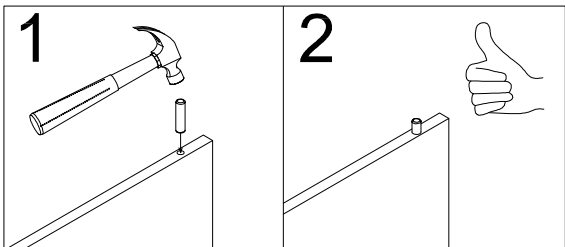

11

x4

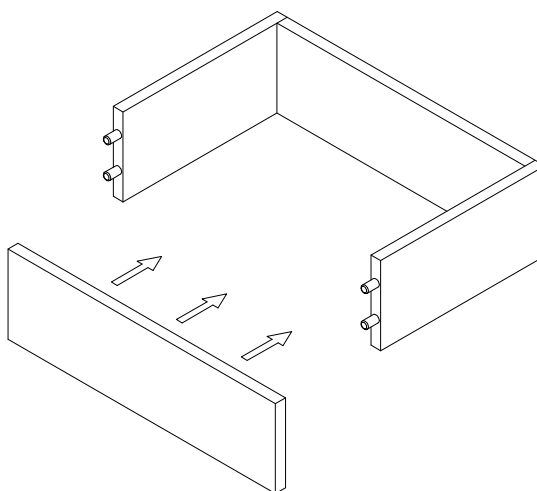


12

E
x80


C 3,5x16
x16

K
x8

Uwaga!!! Zmierzyć przekątne A i B
Attention!!! Measure the diagonals A and B
Achtung!!! Messen Sie die Diagonalen A und B
Pozor!!! Změřte úhlopříčky A a B

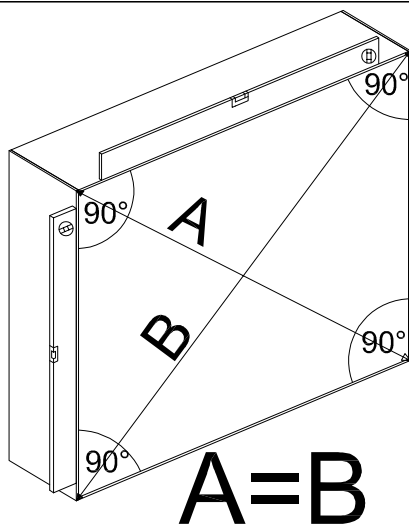



x4

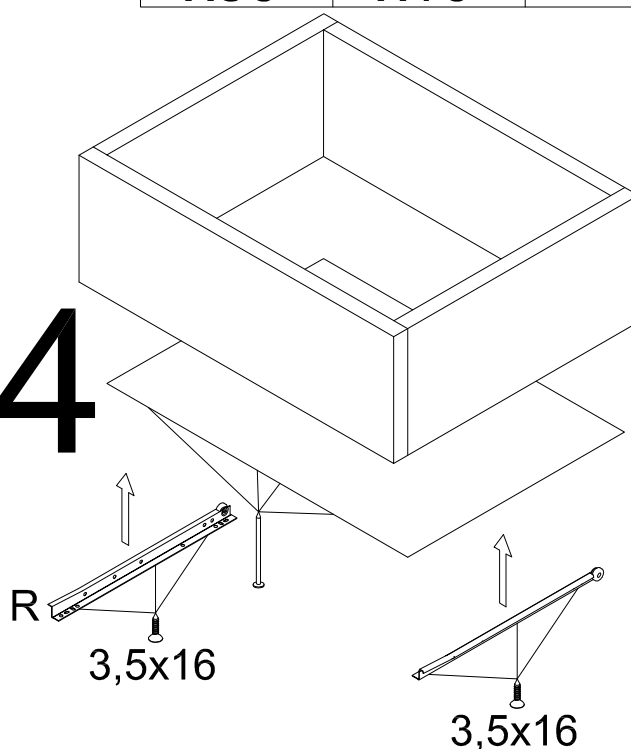

13


C 3,5x16

K

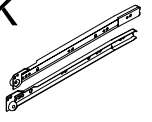


x8


x4

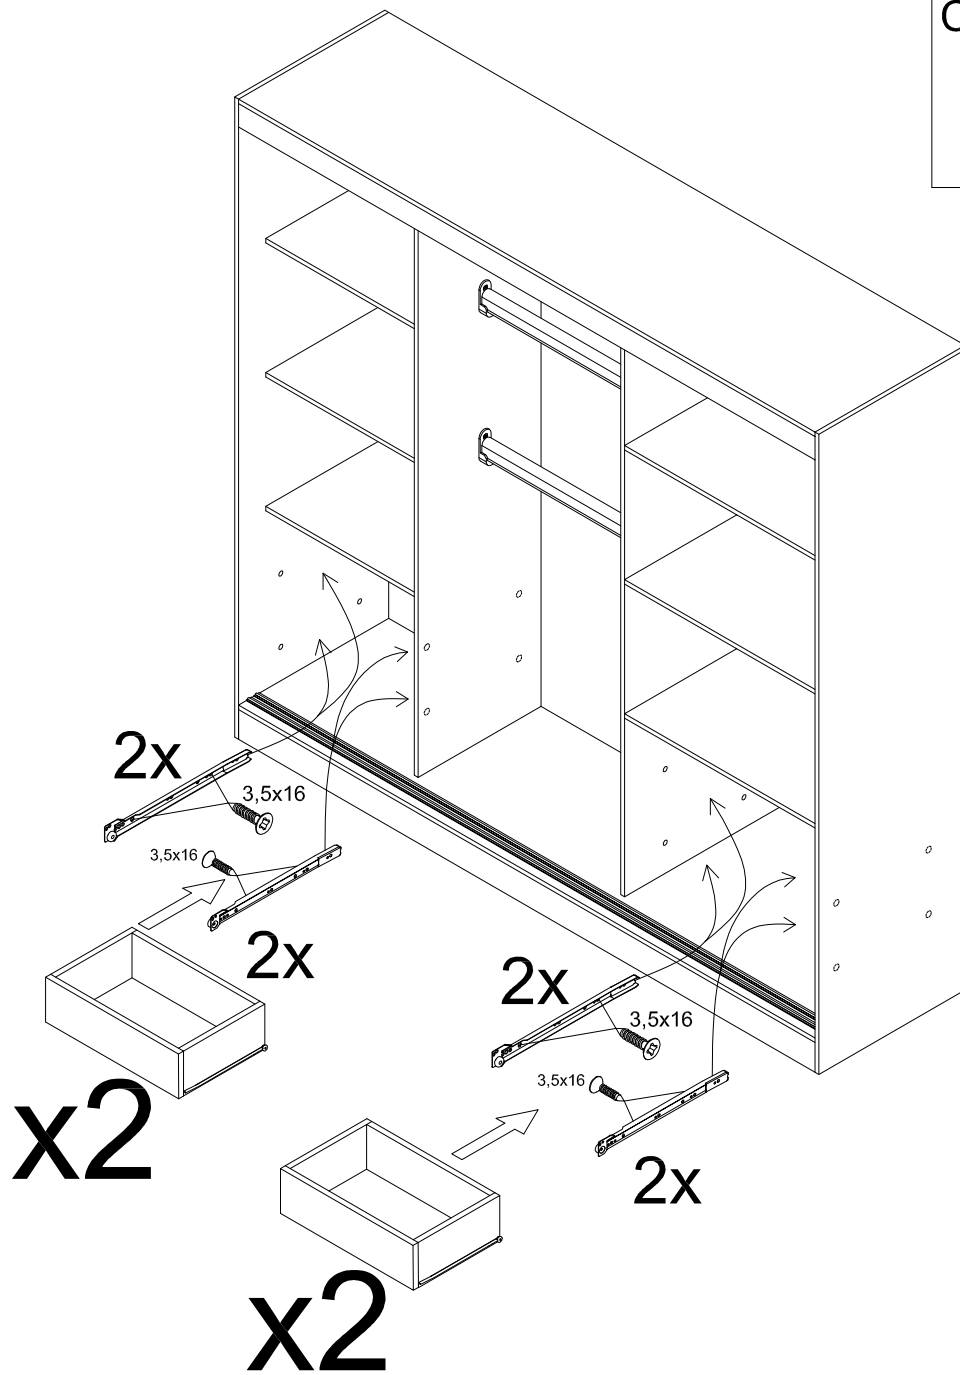

14




x4

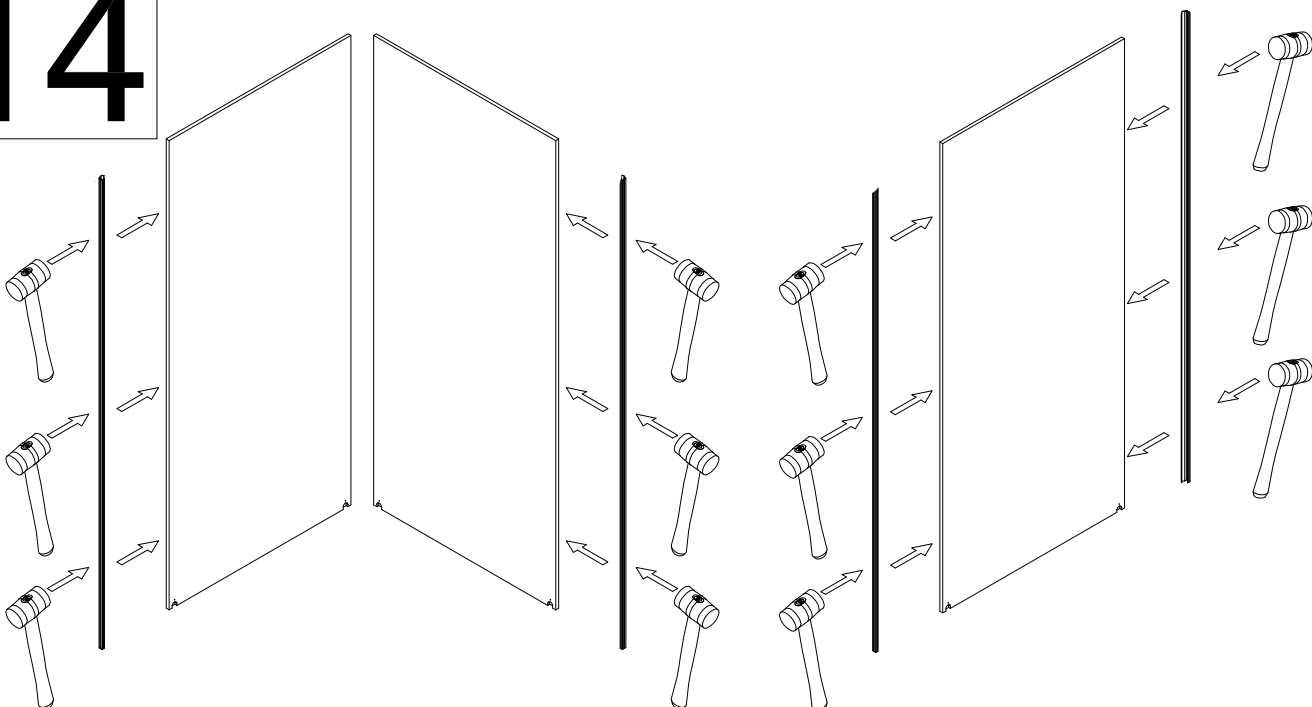



15

Uwaga !!! Po zamontowaniu uchwytów należy użyć przymiaru z płyty HDF do naklejenia szprosów.
Attention !!! After installing the handles, use a measure made of HDF board to stick the muntins.
Achtung !!! Verwenden Sie nach der Montage der Griffe ein Maß aus HDF-Platte zum Aufkleben der Sprossen.
Pozor !!! Po instalaci úchytů použijte míru z HDF desky k nalepení příček.

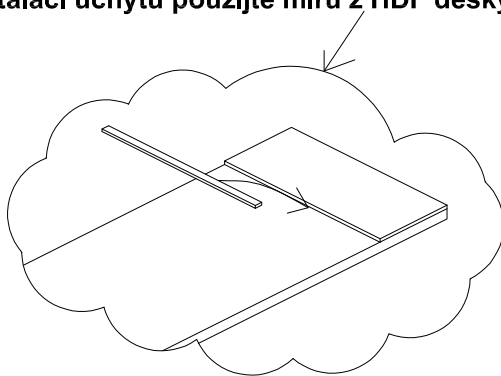

16

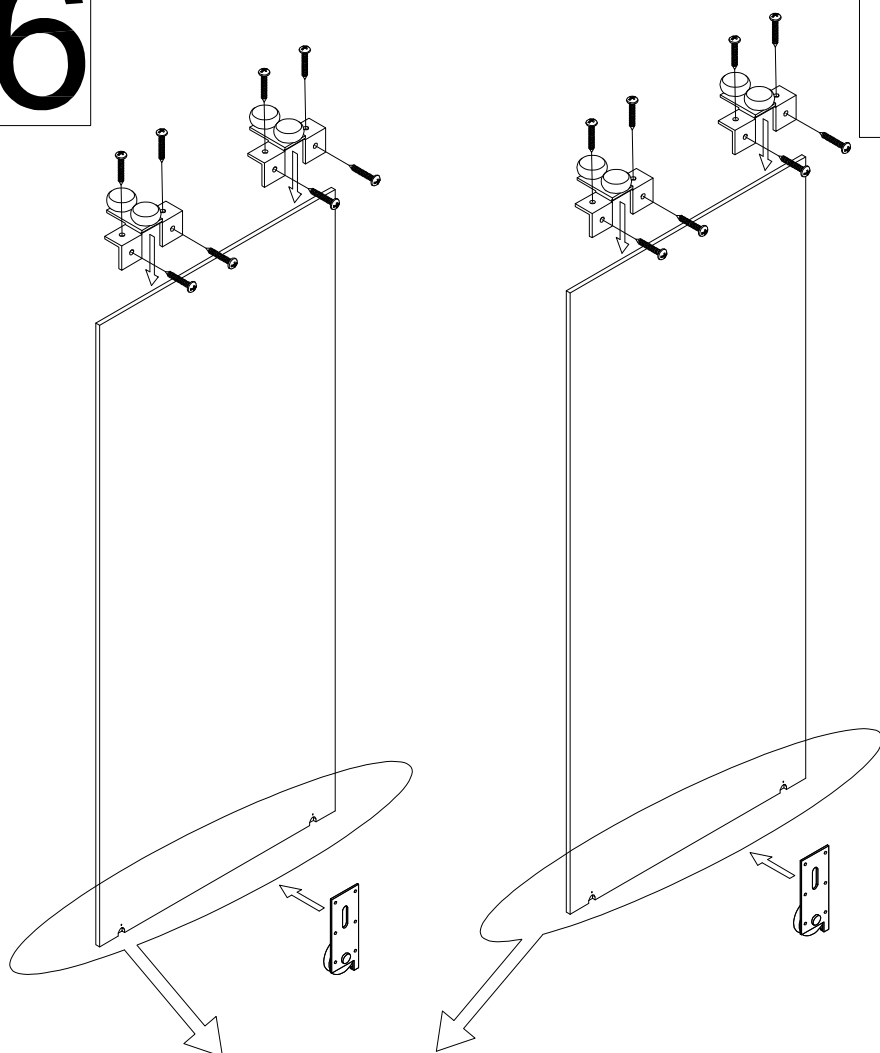

M	C 3x16	D 4x16
		
x6	x12	x24

